


## Подключение приставки к ТВ

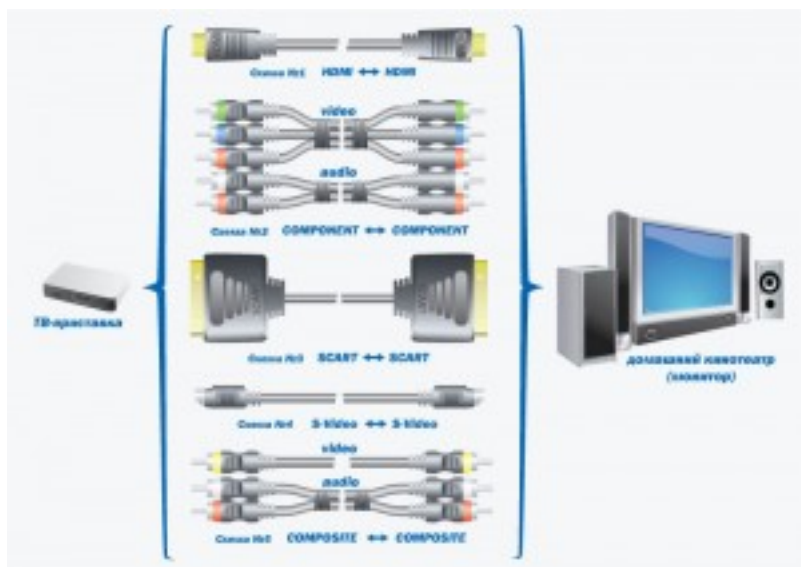

1. Подключение по HDMI. Вам понадобится дополнительный кабель HDMI<->HDMI нужной длины, которым необходимо соединить ТВ-приставку непосредственно с телевизором.



2. Более распространенный вариант - COMPONENT. В этом случае телевизор подключается с помощью компонентного видеокабеля - в разъемы Pb, Y и Pz приставки соответствующие входы телевизора. Звук в этом случае можно подключить с помощью кабеля 2 RCA<->2 RCA.



3. При наличии монитора или телевизора со входом SCART понадобится кабель SCART<->SCART. В этом случае необходимо в документации к телевизору уточнить, есть ли звуковой вход в разьеме SCART.



4. При наличии в телевизоре разъема S-VIDEO (Separate Video) возможно подключение по кабелю S-VIDEO<->S-VIDEO .



5. Самый простой способ - COMPOSITE – с помощью кабеля, который входит в комплект поставки MAG 200.



Следует отметить, что, в случае вариантов 4 и 5, качество изображения на телевизоре или мониторе, который подключен к ТВ-приставке, может быть несколько хуже, чем при других вариантах подключения. Кроме того, для вывода звука на телевизор или комплект внешней акустики придется воспользоваться дополнительным кабелем. При наличии соответствующих кабелей и/или специальных переходников возможны и другие способы соединения ТВ-приставки с телевизором.

#### **Подключение к сети Интернет сетевым проводом**

Осуществляется с помощью сетевого кабеля входящего в комплект предоставленного оборудования. Кабель подключается к устройству домашнего доступа к сети Интернет (модем, роутер) и к соответствующему разъему на задней панели приставки.

**ВНИМАНИЕ! Подключение ТВ-приставки к сети электропитания необходимо осуществлять в последнюю очередь – только после ее соединения соответствующими кабелями с модемом/ роутером и телевизором.**