

Настройка STB приставки MAG-250 для подключения через Wi-Fi

Для работы ТВ-Приставки по Wi-Fi нужен транслирующий услугу IPTV маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi.

1. Для работы приставки по Wi-Fi необходимо иметь беспроводной адаптер.


2. Схема подключения для работы по Wi-Fi с использованием маршрутизатора: соединяем Ethernet кабель с LAN-разъемом роутера, Wi-Fi адаптер вставляем в тыльный разъем приставки, подключаем приставку к телевизору соответствующим кабелем, все включаем, ждем загрузки устройств:



На приведенной схеме показано, как подключить оборудование для одновременного просмотра телепередач и выхода в интернет через телевизор.

3. Во время загрузки приставки на экране телевизора появятся по очереди: Заставка OZO.tv, Loading, Загрузка портала..., при появлении сообщения **Page Loading Error** нажимаем на пульте приставки кнопку **F4 (синяя)** и загружаются настройки приставки.


4. Выбираем пункт **Конфигурация сети**.

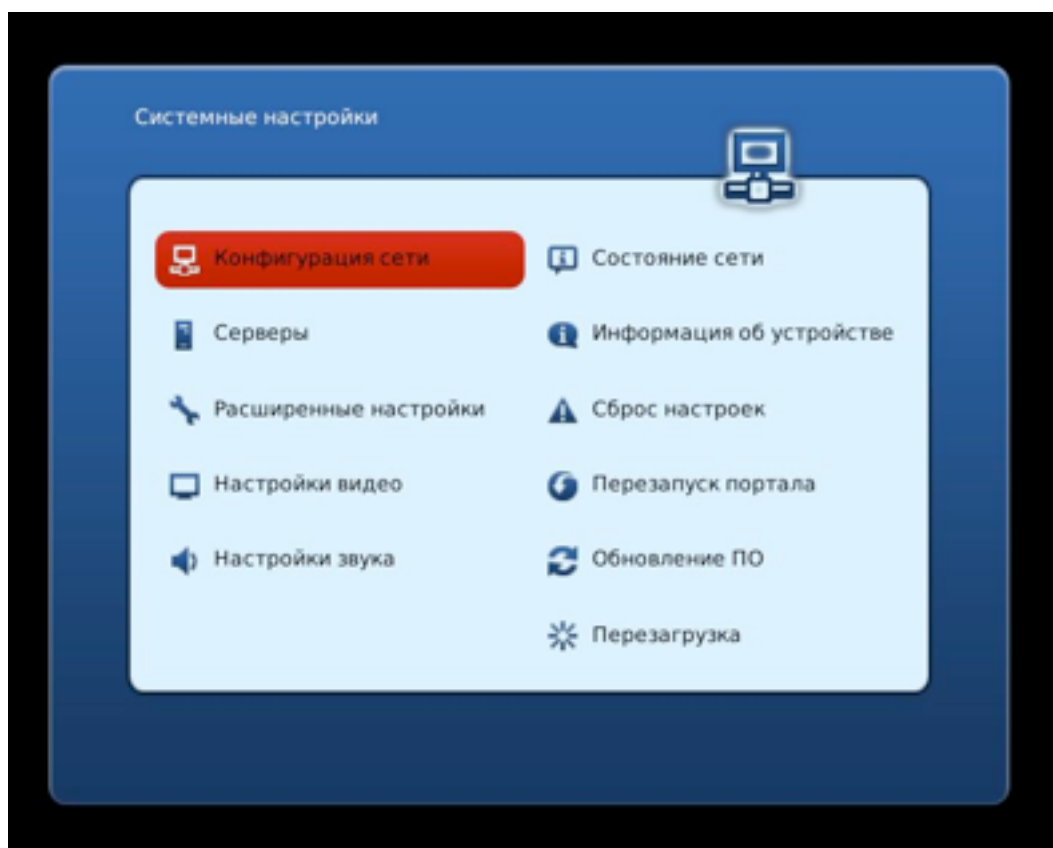


5. Выбираем пункт **Беспроводное (Wi-Fi)**.




6. Выбираем пункт **Авто (DHCP)**.

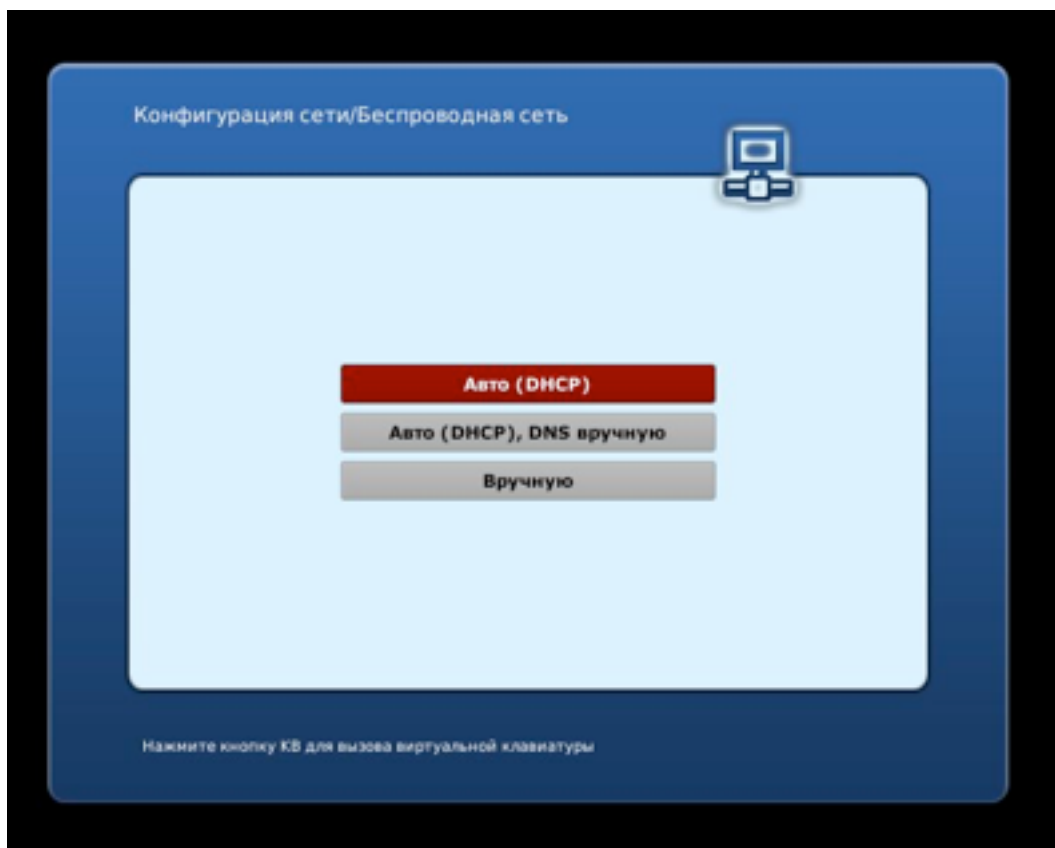


7. Нажимаем кнопку **Сканировать**.

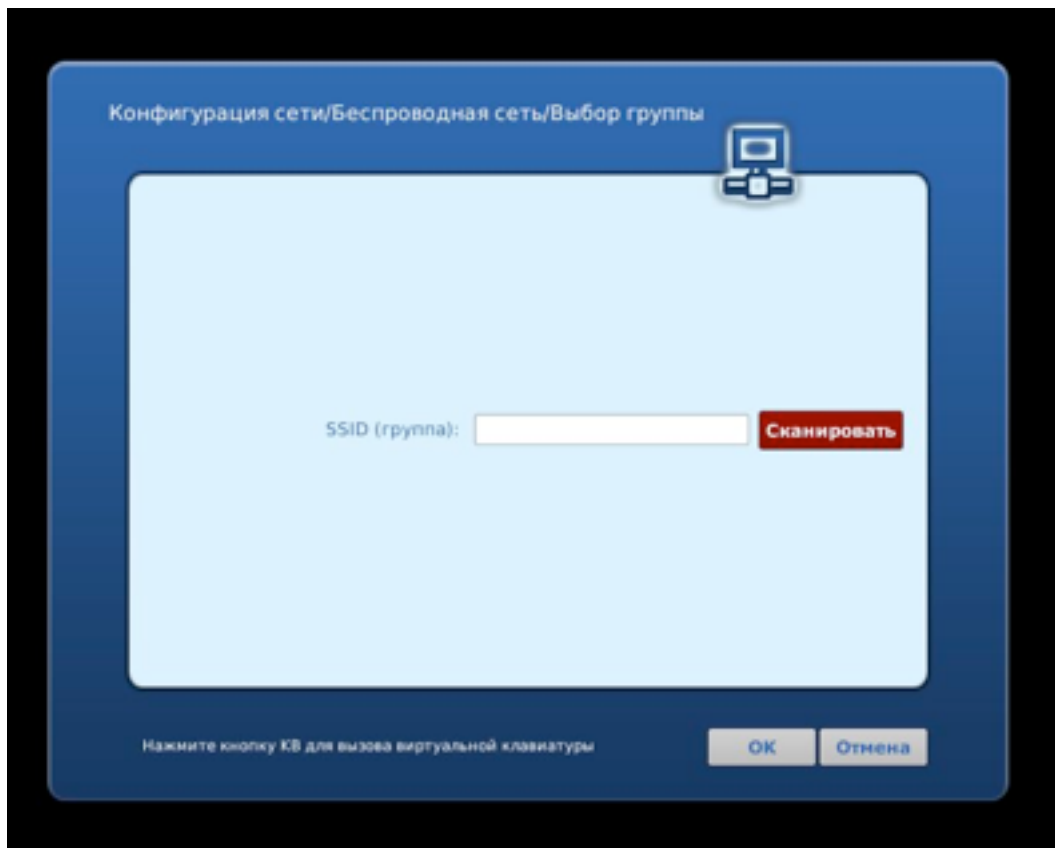

8. В списке найденных сетей, выбираете Вашу беспроводную сеть и нажимаете на пульте приставки **OK**.

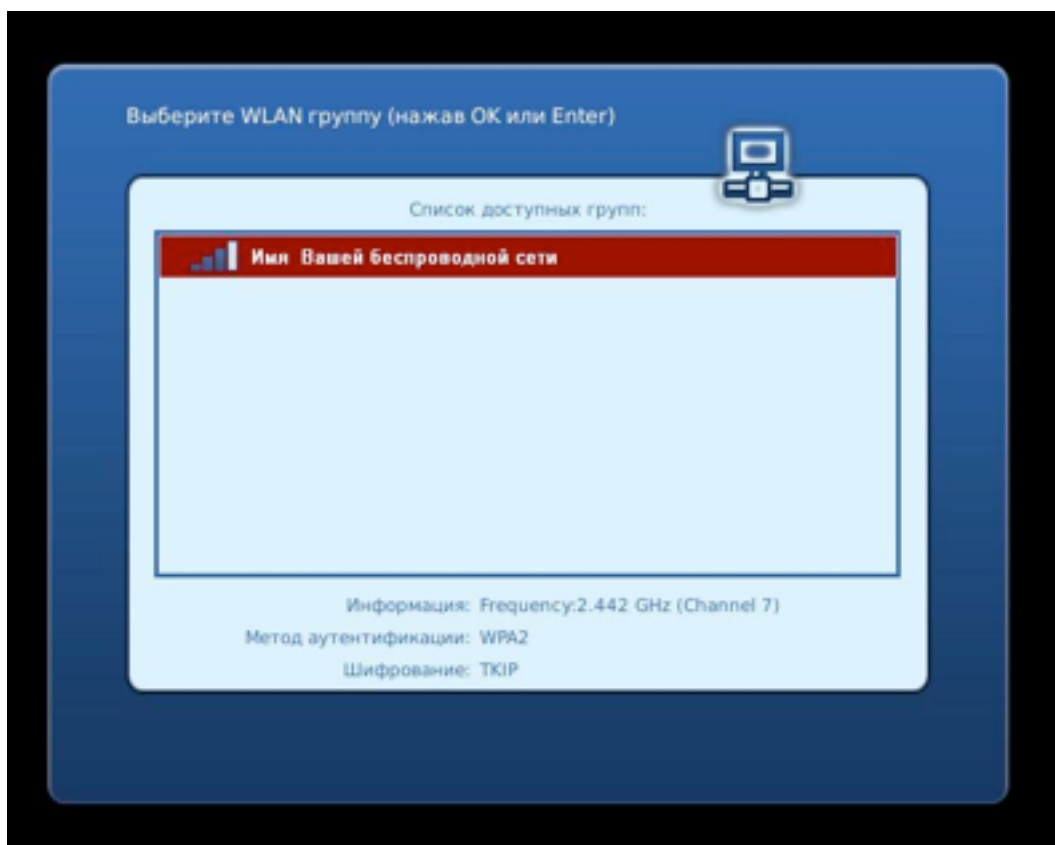

9. Выбираем **Режим аутентификации** и **Режим шифрования** (те которые установлены у Вас в маршрутизаторе). В поле **Пароль** вводим ключ для Вашей беспроводной сети и нажимаем кнопку **ОК**. Для ввода символов используем экранную клавиатуру, которую можно отобразить нажатием кнопки **КВ** на пульте приставки.

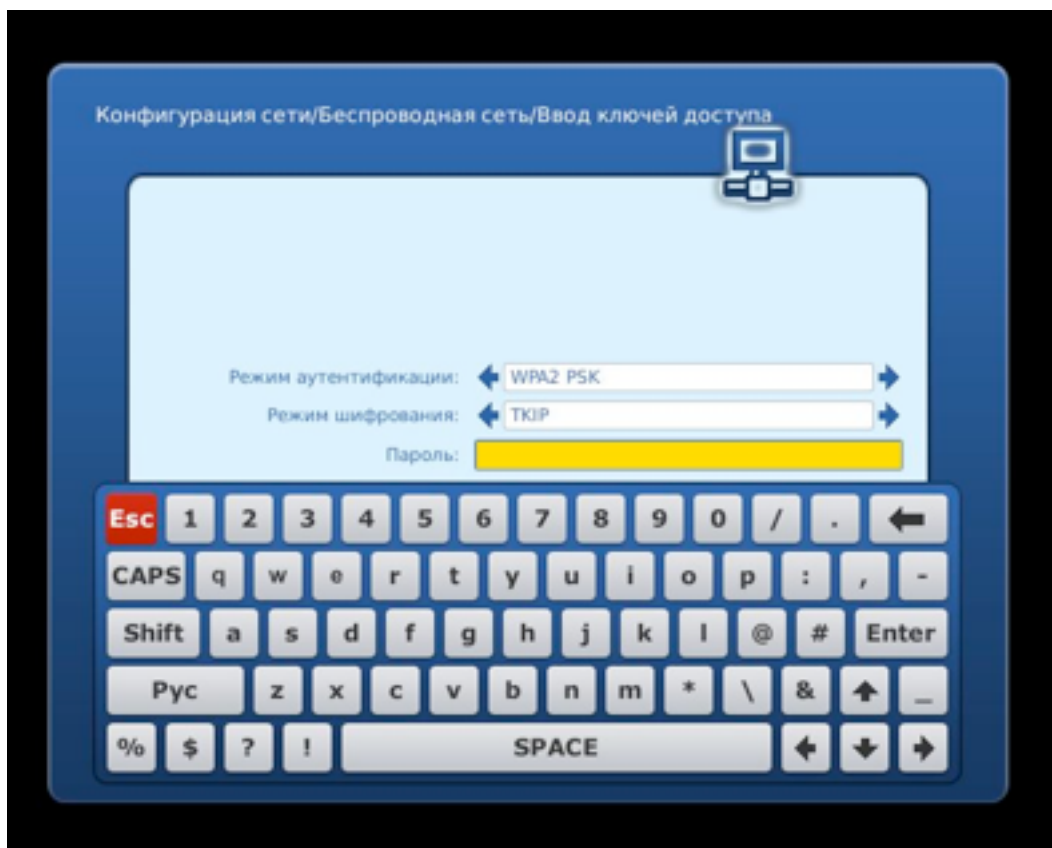

10. Выбираем меню **Перезагрузка**.

